


SAE → Service Instruction

1964-65


SABA

Freudenstadt 15 Stereo
 Mainau 15 Stereo
 Dorchester 16 Stereo
 Excelsior 16 Stereo
 SABA 2050 US
 SABA 2560 US

➊ Gehäuse-Dipol	Cabinet dipole	Dipôle incorporé
➋ Antennenschalter	Antenna switch	Commutateur antenne
➌ Hochantenne (KML)	Outdoor antenna (AM)	Antenne extérieure (OC, PO, GO)
➍ UKW-Dipol	FM dipole	Dipôle OUC
➎ Erde	Ground	Terre
➏ Plattenspieler	Record player	Tourne disques
➐ Tonbandgerät	Tape recorder	Enregistreur de bandes
➑ Stereo-Lautsprecher rechts	Stereo speaker right	HP. stéréo droite
➒ Stereo-Lautsprecher links	Stereo speaker left	HP. stéréo gauche
➓ Zweit-Lautsprecher	Second speaker	HP. extérieur
➑ Balance-Regler	Balance control	Réglage de balance
➒ Netzspannungswähler	Voltage selector	Sélecteur de tension
➓ Stereo-Anzeige	Stereo indicator	Indicateur stéréo
➑ Abstimmanzeige	Tuning indicator	Indicateur syntonisation
* ➒ Peilantenne	Directional antenna	Antenne directionnelle
➑ Lautstärke-Regler	Volume control	Réglage de volume
➒ Bass-Regler	Bass control	Réglage des basses
➓ Höhen- und Bandbreite-Regler	Treble and bandwidth control	Réglage des aigus et largeur de bande

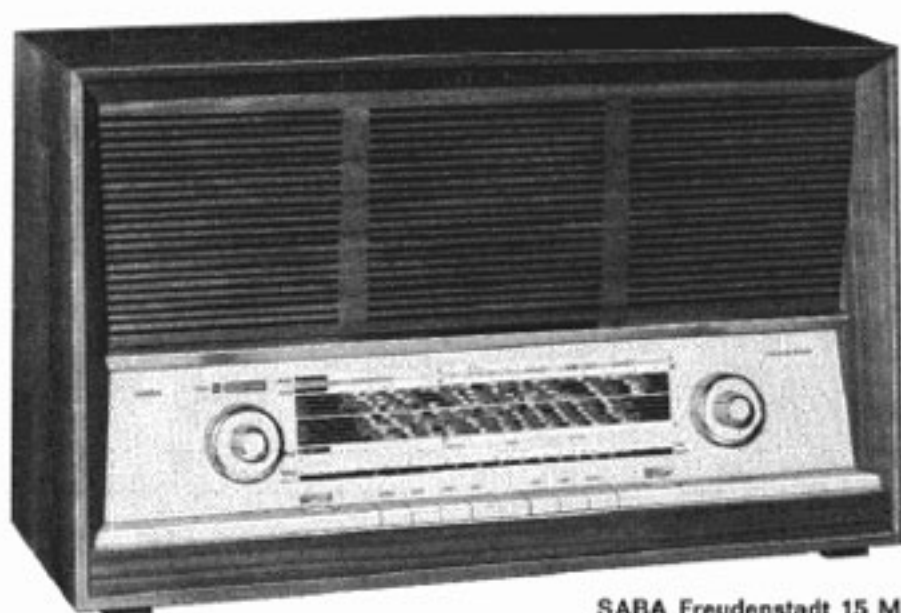

SABA Freudenstadt 15 M

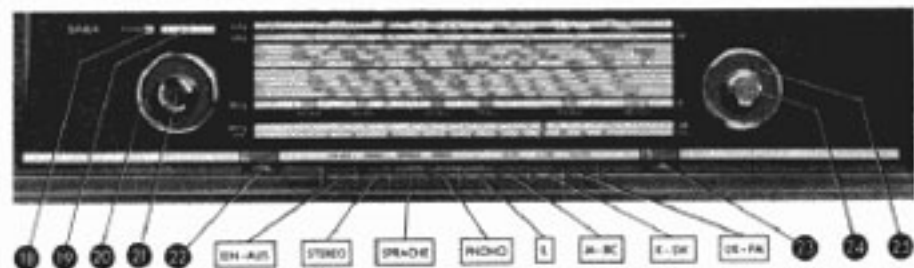

SABA Freudenstadt
 15, 15 M, 15 F
 Stereo

