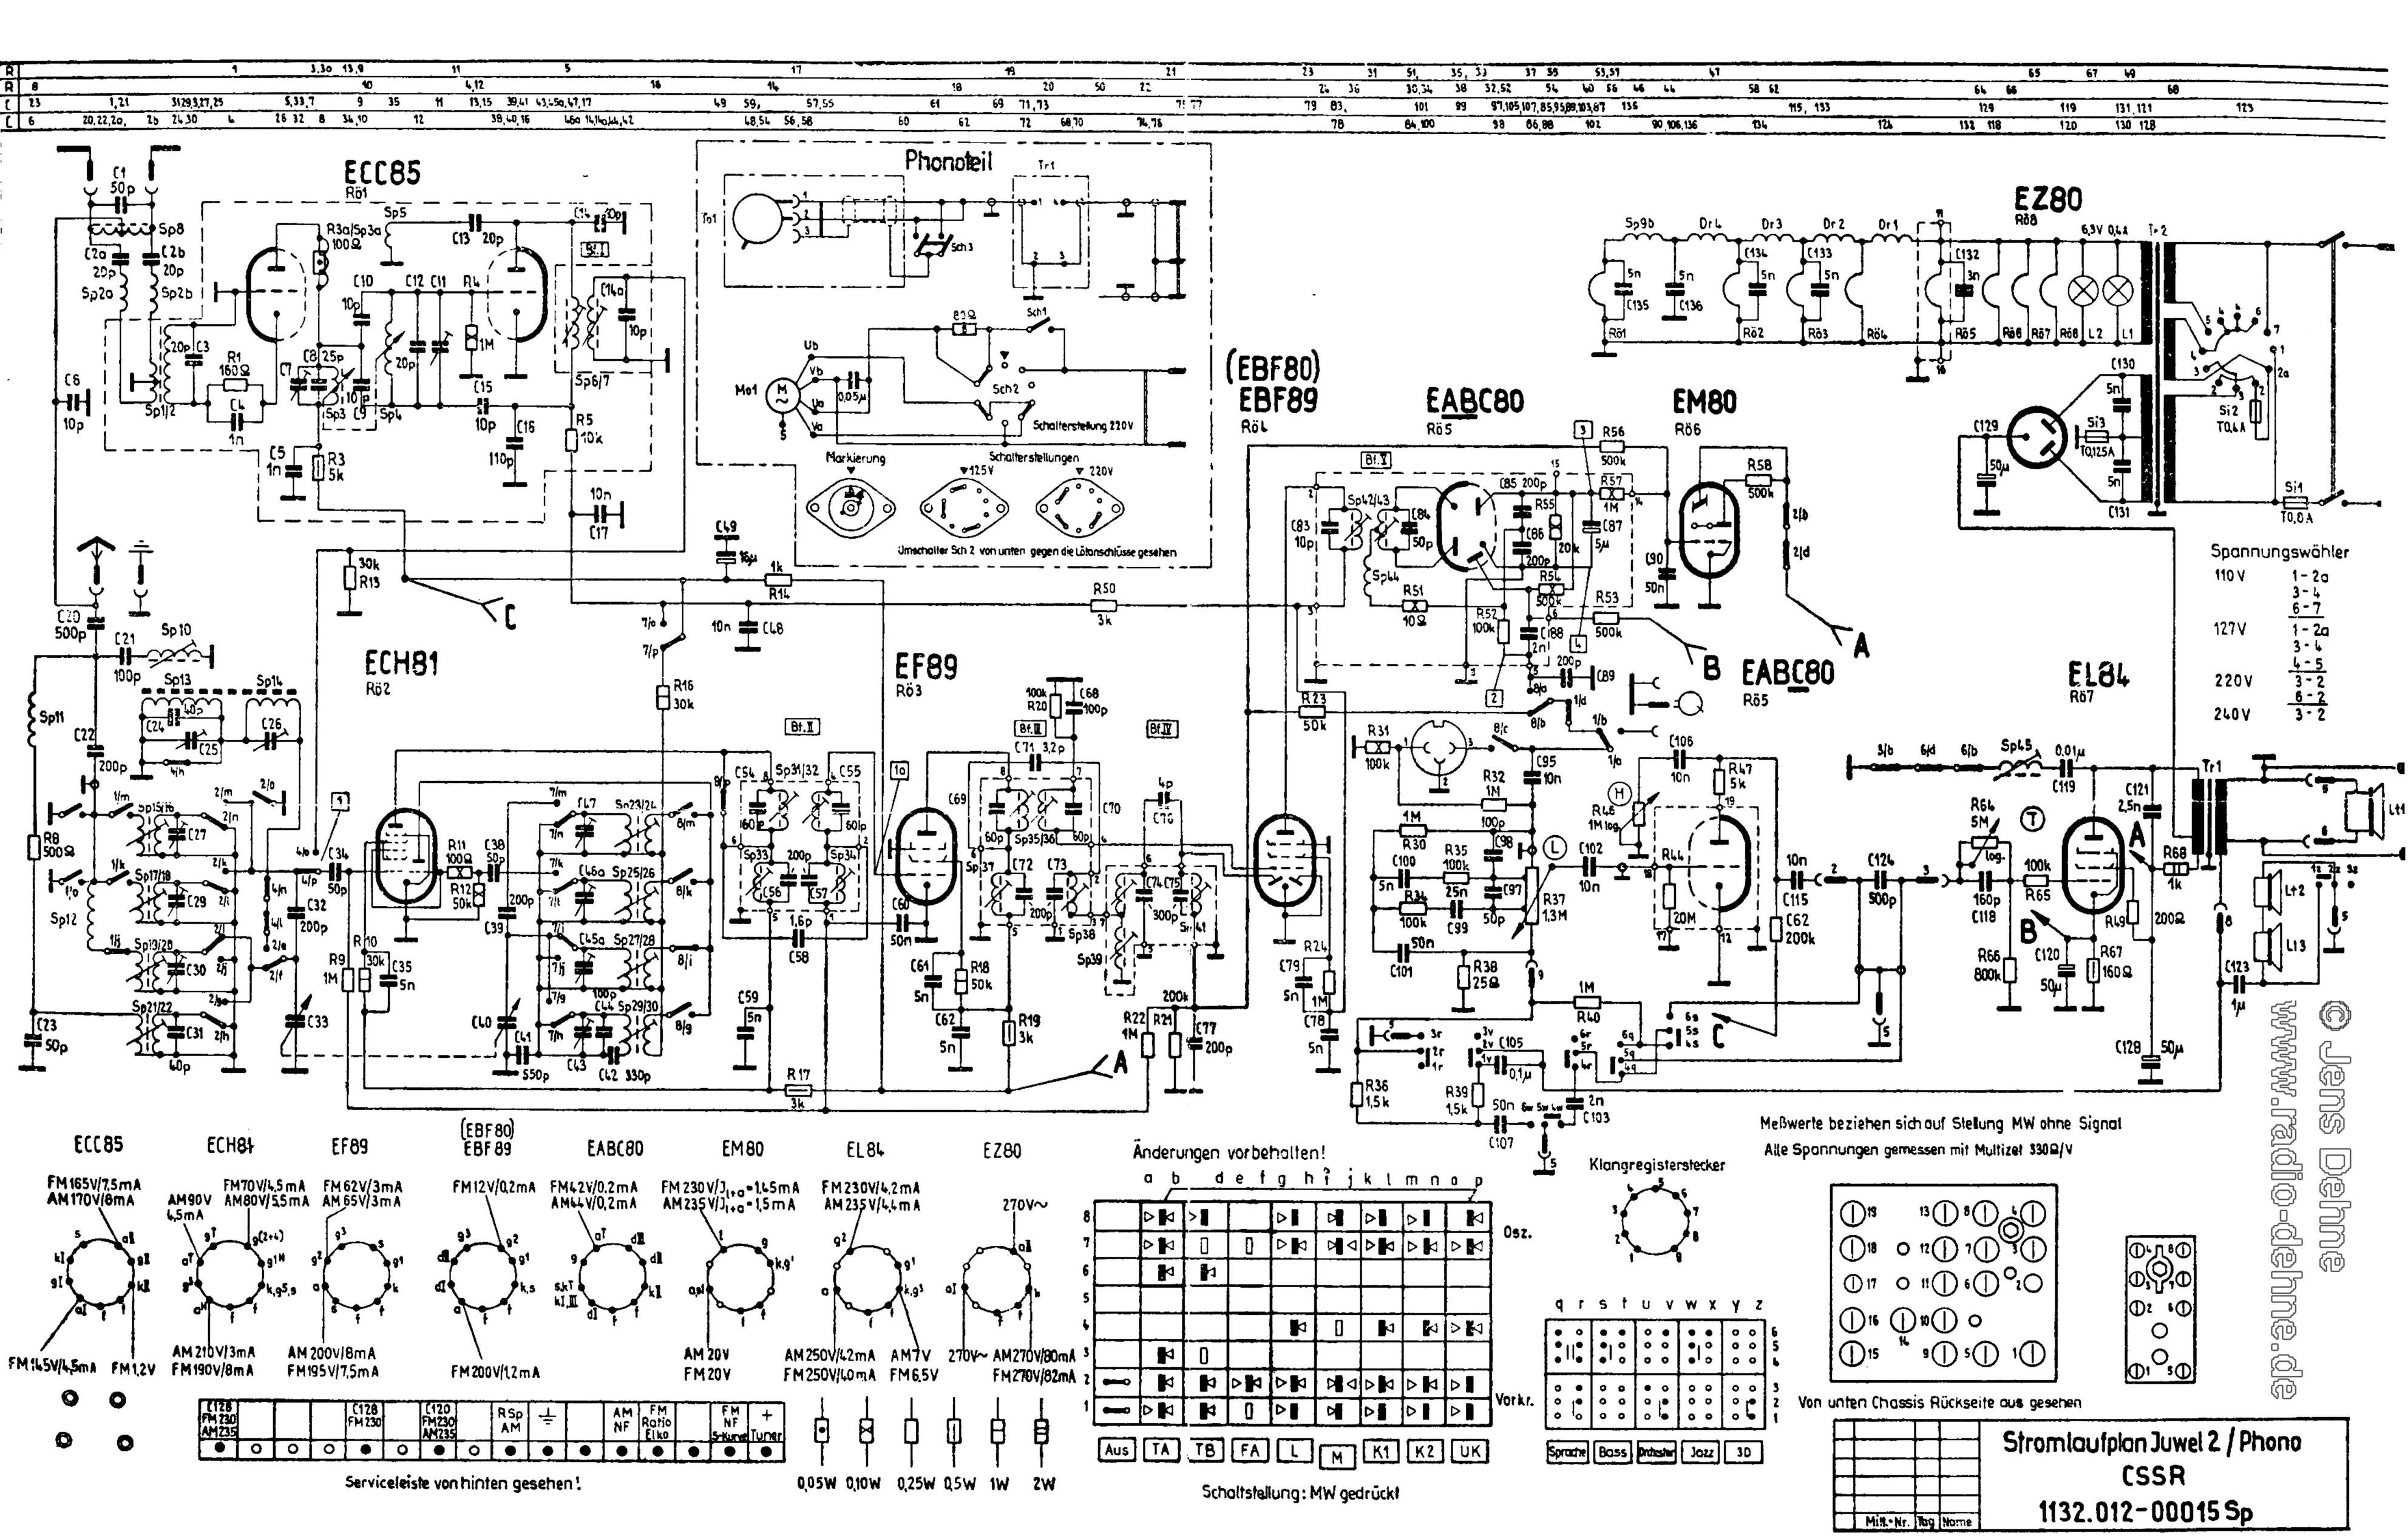
ECC85
Rö1
Phonoteil
Tr1
Fo1
Sch3
Sch1
Sch2
Mo1
Schalterstellung 220V
Markierung
Schalterstellungen
125V
220V
Umschalter Sch 2 von unten gegen die Lötanschlüsse gesehen
(EBF80)
EBF89
Rö4
EABC80
Rö5
EM80
Rö6
EZ80
Rö8
6,3V 0,4A
ECH81
Rö2
EF89
Rö3
EABC80
Rö5
EL84
Rö7
Bf.I
Bf.II
Bf.III
Bf.IV
A
B
C
Spannungswähler
110V 1-2a 3-4 6-7
127V 1-2a 3-4 4-5
220V 3-2 6-2
240V 3-2
Meßwerte beziehen sich auf Stellung MW ohne Signal
Alle Spannungen gemessen mit Multizet 330Ω/V
Änderungen vorbehalten!
Klangregisterstecker
Osz.
Vorkr.
Sprache
Bass
Orchester
Jazz
3D
Aus
TA
TB
FA
L
M
K1
K2
UK
Schaltstellung: MW gedrückt
Serviceleiste von hinten gesehen!
Von unten Chassis Rückseite aus gesehen
ECC85
ECH81
EF89
(EBF80)
EBF89
EABC80
EM80
EL84
EZ80
FM 165V/7,5mA
AM 170V/8mA
FM 14,5V/4,5mA
FM 1,2V
AM 90V 4,5mA
FM 70V/4,5mA
AM 80V/5,5mA
AM 210V/3mA
FM 190V/8mA
FM 62V/3mA
AM 65V/3mA
AM 200V/8mA
FM 195V/7,5mA
FM 12V/0,2mA
FM 200V/1,2mA
FM 42V/0,2mA
AM 44V/0,2mA
FM 230V/3J(1+2)=1,45mA
AM 235V/3J(1+2)=1,5mA
AM 20V
FM 20V
FM 230V/4,2mA
AM 235V/4,4mA
AM 250V/4,2mA
FM 250V/40mA
AM 7V
FM 6,5V
270V~
270V~ AM 270V/80mA
FM 270V/82mA
C128 FM 230 AM 235
C128 FM 230
C120 FM 230 AM 235
RSp AM
AM NF
FM Ratio Elko
FM NF S-Kurve
Tuner
0,05W 0,10W 0,25W 0,5W 1W 2W
Mitt.-Nr. Tag Name
Stromlaufplan Juwel 2 / Phono
CSSR
1132.012-00015 Sp
© Jens Dehne
www.radio-dehne.de